

WF8704ADV  
WF8714ADV/

# Wasmachine gebruiksaanwijzing

imagine... ongekende  
mogelijkheden

Dank u voor het aanschaffen van dit Samsung-  
product.  
Voor een uitgebreide service kunt u uw product  
registreren op



# de mogelijkheden van uw nieuwe samsung-wasmachine

Met uw nieuwe wasmachine verandert uw kijk op de was volkomen. Uw Samsung-wasmachine heeft alle eigenschappen – van de enorm grote capaciteit tot de energiezuinigheid – om een alledaags karwei te veranderen in een aangename bezigheid.

- **Babykatoen-systeem**

Uw Samsung-wasmachine heeft wasprogramma's die bescherming geven aan de kleding van kinderen met een gevoelige huid.

Deze programma's minimaliseren huidirritatie bij kinderen door wasmiddelrestanten tot een minimum terug te brengen. Daarbij plaatsen deze programma's de was in verschillende categorieën en worden wasprogramma's uitgevoerd volgens de kenmerken van elke categorie.

- **Kinderslot**

Met het kinderslot kunnen onderzoekende kleine handjes uit de wasmachine worden gehouden.

Deze beveiligingsfunctie voorkomt dat uw kinderen met de bediening van uw wasmachine spelen en waarschuwt u wanneer deze wordt geactiveerd.

- **Gecertificeerd voor wol**

De machine is getest en voldoet aan de specificaties van de Woolmark Company voor in de machine wasbare wolproducten.

De stoffen moeten gewassen worden in overeenstemming met de instructies op het waslabel zoals voorgeschreven door Woolmark en Samsung.

- **Eindtijd**

U kunt een wasprogramma tot 19 uur uitstellen, in stappen van een uur. Handig wanneer u de deur uit moet!

- **Kort programma**



Geen tijd te verliezen? Een wasduur van minder dan een half uur voorkomt dat u te laat komt. Ons korte programma van 29 minuten kan de oplossing zijn in uw drukke leven. Nu kunt u uw favoriete kleding wassen in slechts 29 minuten!

- **Programma's voor fijne was en handwas**

U kunt uw fijne was extra goed behandelen door het instellen van de juiste temperatuur, een zachte wasactie en de correcte hoeveelheid water.












Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over de installatie, het gebruik en het onderhoud van uw nieuwe wasmachine van Samsung. Gebruik de gebruiksaanwijzing voor beschrijvingen van het bedieningspaneel, instructies voor het gebruik van de wasmachine en voor tips over hoe u het beste gebruikmaakt van de hoogstaande mogelijkheden en functies. Het gedeelte "Problemen oplossen en foutcodes" op pagina 29 helpt u wanneer er iets verkeerd gaat met uw nieuwe wasmachine.

# veiligheidsvoorschriften

In deze gebruiksaanwijzing ziet u opmerkingen zoals Waarschuwing  en Voorzichtig . In deze waarschuwingen en de bijbehorende belangrijke veiligheidsinstructies worden niet alle mogelijke omstandigheden en situaties besproken. Het is uw verantwoordelijkheid om verstandig, voorzichtig en nauwkeurig te werk te gaan bij het installeren, onderhouden en gebruiken van uw wasmachine. Samsung is niet aansprakelijk voor schade tengevolge van incorrect gebruik.

## BELANGRIJKE VEILIGHEIDSSYMBOLEN EN VOORZORGSMATREGELEN

De betekenis van de pictogrammen en symbolen in deze gebruiksaanwijzing:

 <b>WAARSCHUWING</b>	Gevaar of onveilige handelingen die kunnen leiden tot <b>ernstig persoonlijk letsel of de dood</b> .
 <b>VOORZICHTIG</b>	Gevaar of onveilige handelingen die kunnen leiden tot <b>licht persoonlijk letsel of schade</b> .
 <b>VOORZICHTIG</b>	Om de kans op brand, explosies, elektrische schokken of persoonlijk letsel bij het gebruik van uw wasmachine te verminderen, dient u de volgende veiligheidsvoorschriften te volgen.
	NIET proberen.
	NIET demonteren.
	NIET aanraken.
	Volg de aanwijzingen nauwkeurig op.
	Koppel de machine los van de elektriciteit.
	Zorg dat de machine geaard is om elektrische schokken te voorkomen.
	Neem contact op met het servicecentrum.
	Opmerking

Deze waarschuwingen zijn bedoeld om letsel bij u of anderen te voorkomen.

Volg ze nauwkeurig op.


Bewaar dit gedeelte na het lezen op een veilige plek zodat u het later nog eens kunt bekijken.

-  Lees alle instructies voordat u het apparaat in gebruik neemt.

Zoals bij alle elektrische apparatuur met bewegende delen bestaat er mogelijk gevaar. Om dit apparaat veilig te kunnen gebruiken, dient u te weten hoe u het moet bedienen en moet u voorzichtig zijn bij het gebruik.

Plaats uw wasmachine binnen op een plek waar het niet blootgesteld wordt aan het weer.

Plaats uw wasmachine op een vlakke ondergrond die het gewicht kan houden.

-  Uw wasmachine moet correct geaard worden. Sluit de machine nooit aan op een ongeaarde aansluiting.

# veiligheidsvoorschriften



VOORZICHTIG

Zo vermindert u het gevaar voor brand of explosies:

- Was geen stukken die gewassen, geweekt of behandeld zijn met benzine, stomerijmiddelen of andere ontvlambare of explosieve stoffen. Deze kunnen dampen afgeven die kunnen ontvlammen of exploderen. Spoel materialen die in aanraking zijn geweest met reinigingsvloeistoffen of andere brandbare (vloeï)stoffen met de hand uit voordat u ze in de wasmachine stopt. Zorg dat alle sporen van dergelijke (vloeï)stoffen en walmen zijn verwijderd. Onder andere de volgende stoffen zijn gevaarlijk: aceton, gedenatureerde alcohol, benzine, kerosine, bepaalde vloeibare huishoudelijke reinigingsmiddelen en vlekkenverwijderaars, terpentijn, was en wasverwijderaars.
- Doe geen benzine, stomerijmiddelen of andere brandbare of explosieve middelen in de wasmachine.

Bij een gaslek moet u onmiddellijk ventileren en de stekker niet aanraken.



Koppel de machine los van de elektriciteit voordat u onderhoud uitvoert aan de machine.

Haal voor elke was de zakken van alle kledingstukken leeg. Kleine, ongewoon gevormde, harde voorwerpen zoals munten, messen, spelden en paperclips kunnen uw wasmachine beschadigen. Was geen kleding met grote gespen, knopen of andere zware metalen voorwerpen in de wasmachine.

Open de deur van de wasmachine niet als u nog water ziet. Controleer of het water is weggelopen voor u de deur opent.



Voer aan geen enkel onderdeel van uw wasmachine reparaties, vervangingen of onderhoud uit, tenzij u de aanbevolen reparatie-instructies volledig begrijpt en u over de juiste kwalificaties beschikt om deze uit te voeren. Werk uitgevoerd door een niet-geautoriseerde persoon kan de garantie doen vervallen.

Sluit de wasmachine met nieuwe slangen op de kraan aan. Neem de oude slangen niet meer in gebruik.

De waterslangen worden na verloop van tijd minder. Controleer de slangen regelmatig op bobbels, knikken, scheuren, slijtage en lekken. Vervang ze indien noodzakelijk en in elk geval elke vijf jaar.

Verwijder voor gebruik van het apparaat al het verpakkingsmateriaal en alle transportbouten. Als u dit niet doet, kan dit ernstige schade tot gevolg hebben. Zie "De transportbouten verwijderen".



Laat voordat u kleding gaat wassen de wasmachine eenmaal een volledige cyclus draaien zonder inhoud.  
Zie "Voor het eerst wassen".

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.



Alle water- en elektrische leidingen moeten worden aangelegd door bevoegde technici, met inachtneming van de instructies van de fabrikant (zie "De wasmachine installeren"). Raadpleeg tevens de plaatselijke veiligheidsvoorschriften.



Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voor het schoonmaken of het verrichten van onderhoudswerkzaamheden.

Haal na gebruik de stekker uit het stopcontact en sluit de watertoevoer af.

Haal altijd de zakken van kledingstukken leeg voordat u ze wast.

Harde, scherpe voorwerpen zoals munten, veiligheidsspelden, spijkers, schroeven of stenen kunnen ernstige schade aan het apparaat toebrengen.

Laat kinderen of huisdieren nooit op of in het apparaat spelen. Ze kunnen hierdoor gewond raken of stikken.

De glazen deur wordt tijdens het wassen zeer heet. Raak de glazen deur nooit aan als het apparaat aan staat.



Probeer niet zelf reparaties aan het apparaat uit te voeren. Reparaties door een onervaren of onbevoegd persoon kunnen verwondingen tot gevolg hebben of ervoor zorgen dat een meer ingrijpende reparatie nodig is.

Als de stekker of het snoer beschadigd is, moet deze uit veiligheidsoverwegingen worden vervangen door de fabrikant of een onderhoudstechnicus van de fabrikant, of door een vergelijkbaar bevoegde persoon.

Onderhoud aan dit apparaat mag alleen worden uitgevoerd door een door ons geautoriseerd servicecentrum en alleen originele reserveonderdelen mogen worden gebruikt.



Laat kinderen (of huisdieren) nooit op of in het apparaat spelen. De deur van de wasmachine gaat van binnenuit niet open en kinderen kunnen ernstig verwond raken wanneer ze opgesloten worden.



Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen, of met onvoldoende ervaring en kennis, tenzij deze toestemming of instructies met betrekking tot het gebruik van het apparaat hebben gekregen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Kinderen dienen onder toezicht te worden gehouden om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.

Om het apparaat veilig te kunnen gebruiken, dient de gebruiker zich bekend te maken met de gebruiksaanwijzingen van het apparaat en moet de gebruiker voorzichtig zijn bij het gebruik.

Dit apparaat moet zo geplaatst worden dat het toegang heeft tot de stroomvoorziening, de waterkraan en de afvoer.



Verpakkingsmateriaal kan gevaarlijk zijn voor kinderen. Houd al het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, piepschuim, enzovoort) buiten bereik van kinderen.

Gebruik geen behandeld water dat olie, crème of lotion bevat, zoals vaak aangetroffen in schoonheids- of massagesalons.

- Anders kan de pakking vervormen, waardoor het kan gebeuren dat de machine niet goed functioneert of dat waterlekage optreedt.

# veiligheidsvoorschriften

Een roestvrij stalen trommel roest gewoonlijk niet. Als echter metalen objecten zoals haarspelden voor langere tijd achterblijven in de trommel, kan deze op den duur toch roesten.

- Laat geen water of bleekmiddel met chloor voor langere tijd in de trommel staan.
- Gebruik geen water dat ijzer bevat en laat het niet langere tijd in de trommel staan. Als zich roest begint te vormen op de oppervlakte van de trommel, gebruik dan een spons of zachte doek met een neutraal schoonmaakmiddel om het oppervlak schoon te maken. (Gebruik in geen geval een metalen borstel.)

Zorg er bij wasmachines met ventilatieopeningen aan de onderzijde voor dat deze openingen niet worden geblokkeerd door de vloerbedekking of ander obstakels.

Gebruik de nieuwe slangen. Neem de oude slangen niet meer in gebruik.



## Instructies in verband met het AEEA-label

Aan de hand van dit label op het apparaat of in de bijgeleverde documenten wordt aangegeven dat het apparaat niet bij het huishoudelijk afval mag worden geplaatst wanneer de levensduur van het apparaat beëindigd is. Voorkom milieuvervuiling of gezondheidsschade door afval gescheiden te houden van andere typen afval. Zoek een verantwoorde manier om de materialen te hergebruiken.

Wanneer u het apparaat voor huishoudelijke doeleinden hebt gebruikt, kunt u contact opnemen met de winkel waar u het apparaat hebt gekocht of met het kantoor van de plaatselijke gemeente. Zij kunnen u vertellen waar en op welke manier u dit product kunt afleveren zodat het op milieuvriendelijke wijze kan worden hergebruikt.

Wanneer u het apparaat voor zakelijke doeleinden hebt gebruikt, kunt u het best contact opnemen met de leverancier en de voorwaarden van het koopcontract bekijken. Houd dit product gescheiden van ander commercieel afval.

# inhoud

## INSTALLATIE VAN UW WASMACHINE

8

- 8 De onderdelen controleren
- 9 Installatievereisten
  - 9 Elektrische toevoer en aarding
  - 9 Watertoevoer
  - 10 Afvoer
  - 10 Ondergrond
  - 10 Omgevingstemperatuur
  - 10 Installatie in een nis of kast
- 10 Uw wasmachine installeren

## DE WAS DOEN

15

- 15 Voor het eerst wassen
- 15 Basisaanwijzingen
- 16 Het bedieningspaneel gebruiken
  - 18 Kinderslot
  - 18 Geluid uit
  - 18 Eindtijd
- 19 Kleding wassen met behulp van de programmakeuzeknop
- 20 Kleding handmatig wassen
- 20 Wasvoorschriften
- 22 Informatie over wasmiddelen en toevoegingen
  - 22 Over het te gebruiken wasmiddel
  - 22 Wasmiddellade

## REINIGING EN ONDERHOUD VAN UW WASMACHINE

23

- 23 De wasmachine laten leeglopen in een noodgeval
- 23 De buitenkant reinigen
- 24 De wasmiddellade en de uitsparing reinigen
- 25 Het vuilfilter reinigen
- 25 Het filter van de waterslang reinigen
- 26 Een bevroren wasmachine repareren
- 26 De wasmachine opslaan

## PROBLEMEN OPLOSSEN EN FOUTCODES

27

- 27 Controleer deze punten bij problemen met uw wasmachine
- 28 Foutcodes

## PROGRAMMAOVERZICHT

29

- 29 Programmaoverzicht

## APPENDIX

30


- 30 Wasvoorschriften
- 30 Zorg voor het milieu
- 30 Verklaring van conformiteit
- 31 Specificaties

# installatie van uw wasmachine


Zorg ervoor dat de installateur deze instructies nauwkeurig opvolgt, zodat uw nieuwe wasmachine correct werkt en u geen risico loopt op letsel bij het doen van de was.

## DE ONDERDELEN CONTROLEREN

Pak uw wasmachine zorgvuldig uit en kijk goed of u alle onderstaande onderdelen hebt ontvangen. Neem contact op met het servicecentrum van Samsung of de leverancier wanneer uw wasmachine is beschadigd tijdens het vervoer of wanneer er onderdelen ontbreken.

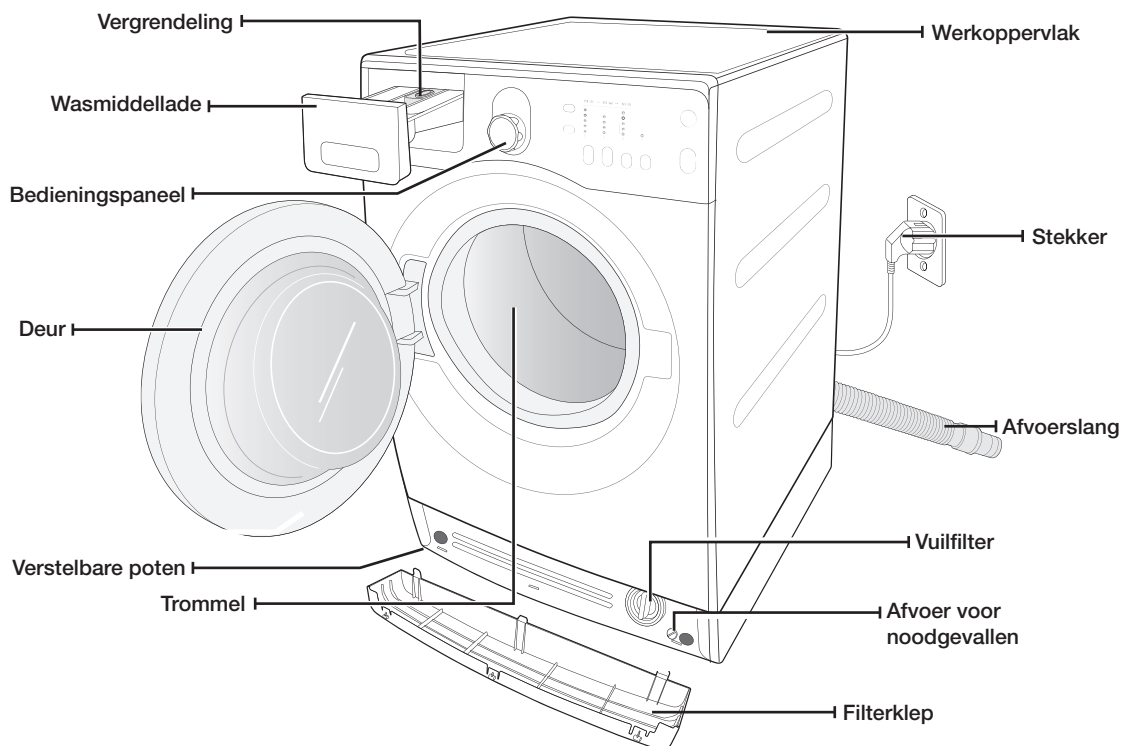

Steeksleutel



Doppen voor de  
boutgaten



Watertoevoerslang



Slanggeleider



Dopbevestiging



## INSTALLATIEVEREISTEN

### Elektrische toevoer en aarding

Om onnodig risico op brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel te voorkomen, moet alle bedrading en aarding uitgevoerd worden in overeenstemming met de laatste herziening van de regels in de National Electrical Code ANSI/NFPA, No. 70. Neem tevens plaatselijke codes en regelgeving in acht. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het apparaat om te zorgen voor afdoende elektrisch onderhoud aan het apparaat.


 **WAARSCHUWING** Gebruik nooit een verlengsnoer.  
Gebruik alleen het snoer dat bij uw wasmachine geleverd werd.

Zorg er bij de installatie voor dat de stroomtoevoer aan de volgende punten voldoet:

- 220 V~240 V, 50 Hz, zekering of installatieautomaat van 16 A
- Een eigen groep voor alleen uw wasmachine

Uw wasmachine moet correct geaard zijn. Als de wasmachine niet goed werkt of uitvalt, wordt met aarding de kans op een elektrische schok verminderd doordat de elektrische stroom weg kan vloeien.

De wasmachine heeft een snoer met een geaarde stekker voor gebruik in een correct aangesloten en geaard stopcontact.


 Sluit de aardedraad nooit aan op plastic buizen, gasleidingen of buizen voor warm water.

Het onjuist aansluiten van de aardgeleider kan een elektrische schok tot gevolg hebben. Raadpleeg een bevoegde elektricien of onderhoudstechnicus wanneer u niet zeker weet of de wasmachine goed geaard is. Breng geen aanpassingen aan in de stekker van de wasmachine. Indien de stekker niet in het stopcontact past, dient u een correct stopcontact te laten installeren door een bevoegd elektricien.

### Watertoevoer


De wasmachine wordt goed gevuld wanneer de waterdruk tussen de 0,5 en 8 Bar ligt. Een waterdruk onder de 0,5 Bar kan leiden tot het onjuist functioneren van de waterkraan waardoor deze niet helemaal gesloten kan worden. Het kan ook tot gevolg hebben dat de wasmachine er langer over doet om gevuld te worden dan toegestaan waardoor de machine uitgeschakeld wordt. (De wasmachine heeft een limiet op de vultijd om overstromingen te voorkomen wanneer er binnenin een slang los raakt.)

De kraan moet binnen 1,22 m van de achterkant van uw wasmachine zitten om te zorgen dat de bijgeleverde toevoerslangen de wasmachine kunnen bereiken.

 Veel onderdelenwinkels verkopen toevoerslangen van lengtes tot 3 m.

U kunt het risico van lekkage en waterschade verminderen door:

- De kranen makkelijk toegankelijk te maken.
- De kraan dicht te doen wanneer de wasmachine niet gebruikt wordt.
- Regelmatig te controleren op lekkage bij de aansluitingen van de toevoerslang.

 **WAARSCHUWING** Controleer de kraan en buizen op lekken voordat u de wasmachine voor het eerst gebruikt.

# installatie van uw wasmachine

## Afvoer

Samsung raadt het gebruik van een 60 tot 90 cm hoge verticale afvoerbuis aan. De afvoerslang moet in de slanggeleider in de afvoerbuis worden aangesloten. De afvoerbuis moet breed genoeg zijn, zodat de afvoerslag er goed in past. De afvoerslag is in de fabriek bevestigd.

## Ondergrond

Voor het beste resultaat moet de wasmachine op een stevig geconstrueerde vloer geplaatst worden. Houten vloeren moeten verstevigd worden om vibratie beperkt te houden en onevenwichtige ladingen tegen te gaan. Vloerbedekking en zachte tegelvloeren dragen bij aan de vibratie en het bewegen van de wasmachine tijdens het centrifugeren.

Plaats de wasmachine nooit op een verhoging of zwakke ondergrond.

## Omgevingstemperatuur

Plaats de wasmachine niet op plekken waar het water kan bevriezen. Uw wasmachine bevat altijd wat water in de toevoerkraan, pomp en slangen. Ijs in de leidingen kan schade veroorzaken aan de drijfriemen, de pomp of andere onderdelen.

## Installatie in een nis of kast

Voor veilig en correct gebruik heeft de wasmachine minimaal de volgende ruimte nodig:

Zijkanten – 25 mm

Achterkant – 51 mm

Bovenkant – 25 mm

## UW WASMACHINE INSTALLEREN

### STAP 1

#### Een plaats uitzoeken



Let voor installatie van de wasmachine op de volgende punten:


- Zorg voor een harde vlakke ondergrond zonder vloerbedekking of andere ventilatiebelemmeringen
- Vermijd direct zonlicht
- Zorg voor voldoende ventilatie
- Het mag er niet vriezen (onder 0 °C)
- Vermijd hittebronnen zoals olie of gas
- Zorg voor genoeg ruimte, zodat de wasmachine niet op zijn eigen snoer staat

## STAP 2


### De transportbouten verwijderen

Verwijder voordat u de wasmachine installeert de vijf transportbouten uit de achterzijde van het apparaat.


1. Draai alle bouten los met de bijgeleverde steeksleutel.

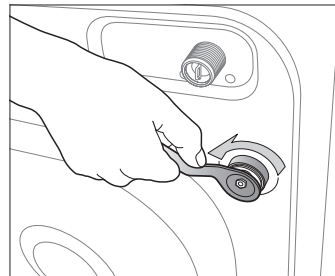

2. Houd de bout met de sleutel vast en trek deze uit het gat. Doe dit met elke bout.

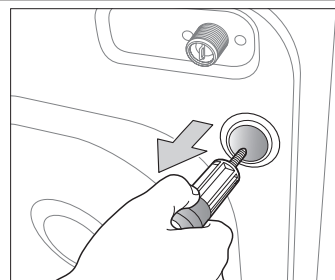

3. Bedek de gaten met de meegeleverde plastic doppen.

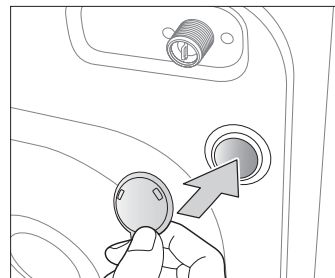

4. Berg de transportbouten veilig op voor wanneer u de wasmachine in de toekomst moet vervoeren.



WAARSCHUWING

Verpakkingsmateriaal kan gevaarlijk zijn voor kinderen. Houd al het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, piepschuim, enzovoort) buiten bereik van kinderen.

# installatie van uw wasmachine


## STAP 3

### De stelpoten aanpassen


 Zorg bij het plaatsen van uw wasmachine dat de stekker en de watertoevoer en -afvoer makkelijk te bereiken zijn.

1. Schuif de wasmachine op zijn plek.

2. Zet de wasmachine waterpas door de poten handmatig naar binnen of naar buiten te draaien.

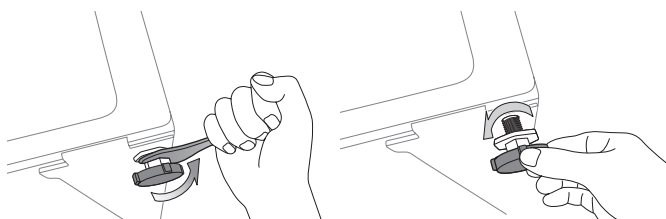

3. Wanneer de wasmachine waterpas staat, draait u de moer vast met de bijgeleverde sleutel.

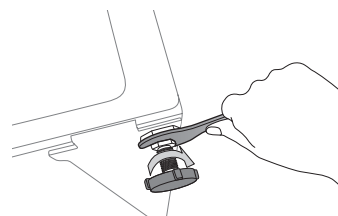


## STAP 4


### De watertoevoer en -afvoer aansluiten

#### De watertoevoerslang aansluiten


1. Sluit de L-vormige fitting van de toevoerslang voor koud water aan op het inletpunt voor koud water aan de achterzijde van de machine. Draai deze met de hand vast.

 De watertoevoerslang moet met het ene uiteinde worden aangesloten op de wasmachine en met het andere uiteinde op de waterkraan. Rek de slang niet uit. Als de slang te kort is, kunt u een langere hogedrukslang gebruiken.

2. Sluit het andere uiteinde van de toevoerslang voor koud water aan op de koudwaterkraan en draai deze met de hand vast. Indien nodig kunt u de hoek van de slang aan de kant van de wasmachine veranderen door de fitting los te draaien, de slang te draaien en de fitting vervolgens weer vast te draaien.

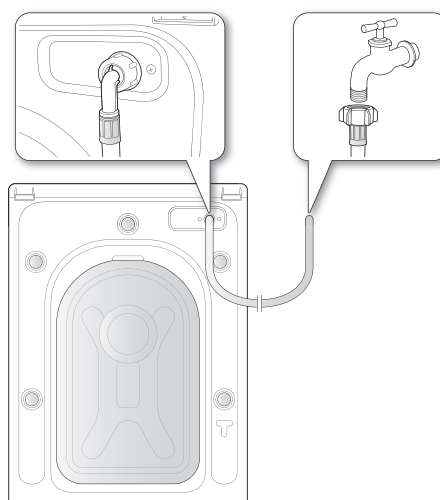

- Als de kraan voorzien is van schroefdraad, sluit u de watertoevoerslang aan zoals aangegeven op de afbeelding.

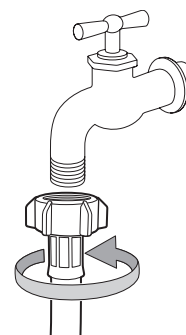


-  Gebruik een standaard type kraan voor de watertoevoer. Als u een vierkante kraan hebt, of als uw kraan te groot is, verwijdt u de scheiding voordat u de kraan aansluit op de adapter.

# installatie van uw wasmachine


## De afvoerslang aansluiten

Het uiteinde van de afvoerslang kan op drie manieren worden geplaatst:

1. **Over de rand van de gootsteen:** de afvoerslang moet op een hoogte van 60 tot 90 cm worden geplaatst. Gebruik de meegeleverde plastic slanggeleider om het uiteinde gebogen te houden. Bevestig de geleider met een haak aan de muur of met een touwtje aan de kraan zodat deze op zijn plaats blijft.

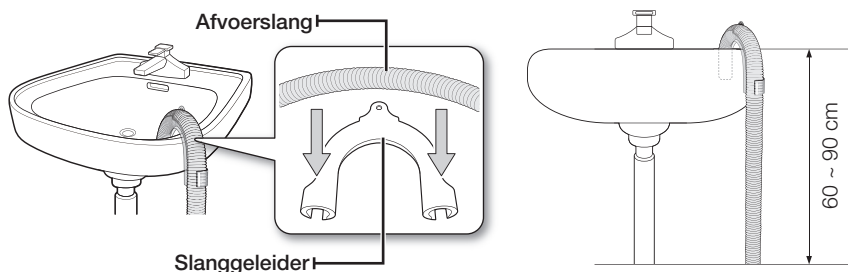

2. **In een aftakking van de gootsteenafvoer:** de aftakking moet hoger zijn dan de zwanenhals van de gootsteen, zodat het uiteinde van de slang zich ten minste 60 cm boven de grond bevindt.
3. **In een afvoerbuïs:** we raden het gebruik van een 65 cm hoge verticale buis aan. De buis mag niet korter dan 60 cm en niet langer dan 90 cm zijn.

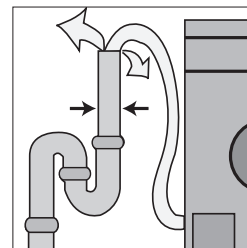

## STAP 5

### De wasmachine aansluiten op de elektriciteit

Steek het snoer in een stopcontact van 230 V en 50 Hz, beschermd door een zekering of installatieautomaat van 15 A. (Kijk op pagina 10 voor meer informatie over de vereisten voor elektriciteit en aarding.)

# de was doen


Het moeilijkste van de was doen met uw nieuwe wasmachine van Samsung is bepalen welke was u het eerste wilt doen.

## VOOR HET EERST WASSEN

 Laat voordat u kleding gaat wassen de wasmachine eenmaal een volledig programma draaien zonder inhoud (dus zonder wasgoed).

1. Druk op de **Aan/Uit**-knop.
2. Stop wat wasmiddel in het vakje ① in de wasmiddellade
3. Draai de watertoevoer naar de wasmachine open.
4. Druk op de knop **Start/Pauze**.

 Al het water dat in de machine is achtergebleven na het proefdraaien in de fabriek wordt nu afgevoerd.

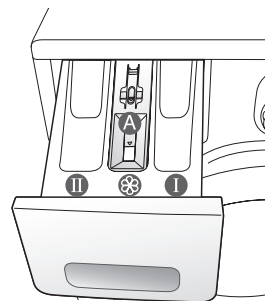


**Vakje ①:** Voorwasmiddel of stijfjel.


**Vakje ②:** Hoofdwasmiddel, waterverzachter, voorweekmiddel, bleek en vlekverwijderaars.

**Vakje ③:** Toevoegingen, bijvoorbeeld wasverzachter (maximaal tot de onderste rand (MAX) van A vullen).

## BASISAANWIJZINGEN

1. Doe de was in de wasmachine.


 **WAARSCHUWING** Stop niet te veel in de wasmachine. Bepaal de laadcapaciteit voor elk type wasgoed aan de hand van het schema op pagina 24.

-  • Zorg dat er geen was tussen de deur komt, hierdoor kan water gaan lekken.  
• Er kan na het wassen wasmiddel achterblijven in het voorste rubber van de wasmachine. Verwijder eventuele restanten omdat deze kunnen leiden tot lekkage.

2. Doe de deur dicht tot deze dicht klikt.
3. Zet de machine aan.
4. Stop wasmiddel en toevoegingen in de wasmiddellade.
5. Kies het geschikte programma en de opties voor de was.  
Het wasindicatielampje gaat aan en de geschatte tijd voor het programma verschijnt op het display.
6. Druk op de knop **Start/Pauze**.

# de was doen

## HET BEDIENINGSPANEEL GEBRUIKEN

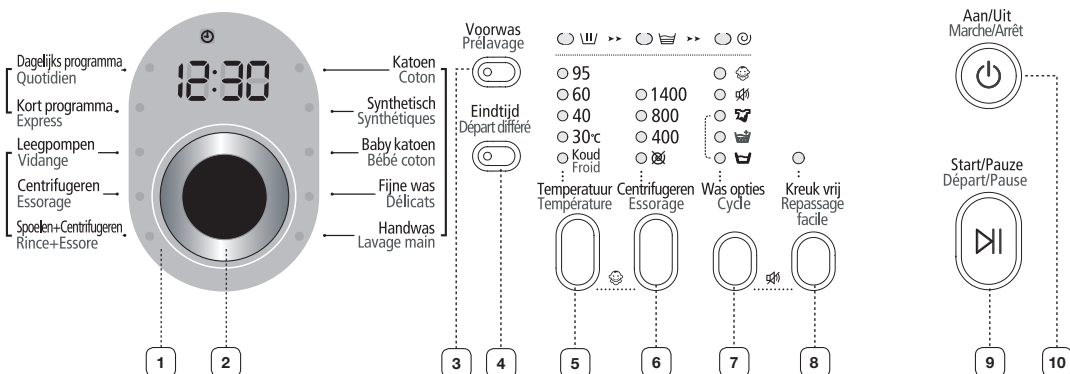

### 1 DIGITAAL GRAFISCH DISPLAY

Weergave van de resterende tijd voor het wasprogramma, alle wasinformatie en foutmeldingen.

### 2 PROGRAMMAKEUZEKNOP

Kies het gewenste wasprogramma en de centrifugeersnelheid.

Kijk voor meer informatie in het gedeelte “Kleding wassen met behulp van de programmakeuze knop”. (zie pagina 21)

**Katoen** - Voor normaal of licht bevulde katoenen kleding, beddengoed, tafellinnen, ondergoed, handdoeken, overhemden, enz.

**Synthetisch** - Voor normaal of licht bevulde blouses, overhemden, enz. van polyester (diolen, trevira), polyamide (perlon, nylon) en dergelijke combinaties.

**Babykatoen** - Voor wassen op hoge temperatuur en extra spoelen om te zorgen dat er geen wasmiddelvekken achterblijven op uw dunne kleding.

**Fijne was** - Voor dunne stoffen, beha's, lingerie, jurken, overhemden en blouses. Gebruik vloeibaar wasmiddel voor het beste resultaat.

**Handwas** - Alleen voor in de machine wasbare wol. Was niet meer dan 2,0 kg.

Het wolwasprogramma van deze machine is gecertificeerd met het Woolmark voor het wassen van in de machine wasbare Woolmark-producten. Voorwaarde is dat de producten gewassen worden volgens de instructies op het waslabel en van de fabrikant van deze wasmachine, M0509 (certificaatnummer toegekend door IWS NOMINEE Co., Ltd.)

**Dagelijks programma** - Voor dagelijkse was zoals ondergoed en shirts.

**Kort programma** - Voor licht bevulde was die u snel weer nodig hebt.

**Leegpompen** - Voor het wegpompen van water uit de wasmachine zonder te centrifugereren.



















**Centrifugereren** - Voor een keer extra centrifugereren om nog meer water te verwijderen.

**Spoelen + Centrifugereren** - Voor een was die alleen gespoeld hoeft te worden, of voor het toevoegen van wasverzachter die tijdens het spoelen moet worden toegevoegd.

### 3 VOORWAS SELECTIEKNOP

Druk op deze knop om een voorwas toe te voegen. Voorwassen is alleen beschikbaar bij: Katoen, Synthetisch, Babykatoen en Dagelijks programma.



4	EINDTIJD SELECTIEKNOP	Druk meermalen op deze knop om de beschikbare tijden voor uitstel van de eindtijd te doorlopen (van 3 tot 19 uur, per heel uur instelbaar). Het display geeft aan over hoeveel uur het programma klaar is.
5	TEMPERATUUR SELECTIEKNOP	Druk meermalen op deze knop om een van de beschikbare temperaturen te selecteren. Koud, 30 °C, 40 °C, 60 °C en 95 °C
6	CENTRIFUGEREN SELECTIEKNOP	Druk meermalen op de knop om een van de beschikbare centrifugesnelheden te selecteren.
		<table><tr><td>WF8704ADV WF8714ADV</td><td>Alle indicatielampjes uit, , 400, 800, 1400 toeren/min</td></tr></table>
WF8704ADV WF8714ADV	Alle indicatielampjes uit,  , 400, 800, 1400 toeren/min	
7	WAS OPTIES SELECTIEKNOP	“Niet centrifugeren  ” - Na het leegpompen wordt de was in de trommel niet gecentrifugeerd. “Spoelwater vasthouden (Alle indicatielampjes uit)” -Het laatste spoelwater blijft in de machine. Voordat u de was uit de machine kunt halen moet u altijd eerst de machine leegpompen of de was centrifugeren.
		Druk meermalen op deze knop om een van de beschikbare wasopties te selecteren: Weken(  ) → Extra spoelen(  ) → Intensief(  ) → Extra spoelen(  ) + Weken(  ) → Intensief(  ) + Weken(  ) → Intensief(  ) + Extra spoelen(  ) → Weken(  ) + Extra spoelen(  ) + Intensief(  ) → uit “Weken(  )” : Gebruik deze optie om vlekken beter te verwijderen door de was te laten weken. <ul style="list-style-type: none"><li>De weekfunctie wordt na 13 minuten wassen uitgevoerd.</li><li>De weekfunctie duurt 30 minuten in zes fasen. Elke fase bestaat uit een minuut draaien en vier minuten stilstaand weken.</li><li>De weekfunctie is alleen beschikbaar in combinatie met de volgende programma's: Katoen, Synthetisch, Babykatoen, Fijne was en Dagelijks programma.</li></ul> “Extra spoelen(  )” : Druk op deze knop om extra spoelbeurten toe te voegen. U kunt maximaal vijf spoelbeurten instellen. “Intensief(  )” : Druk op deze knop wanneer de was sterk bevuild is en intensief gewassen moet worden. Elke cyclus van het programma wordt verlengd.
8	KREUK VRIJ SELECTIEKNOP	Gebruik deze optie om de was voor te bereiden zodat het makkelijk gestreken kan worden, doordat kreuken tijdens het centrifugeren wordt geminimaliseerd. <ul style="list-style-type: none"><li>Kreuk vrij is alleen beschikbaar in combinatie met de volgende programma's: Katoen, Synthetisch, en Dagelijks programma.</li><li>Wanneer Kreuk vrij is geselecteerd, kunt u het centrifugeren instellen op maximaal 800 toeren/minuut. (Als u Kreuk vrij selecteert met een hogere centrifugeersnelheid, wordt de snelheid automatisch tot 800 toeren/minuut teruggebracht.)</li></ul>
9	START/PAUZE SELECTIEKNOP	Druk op deze knop om het wasprogramma te starten of te pauzeren.
10	AAN/UIT-KNOP	Druk eenmaal op deze knop om de wasmachine in te schakelen. Druk nogmaals op de knop om de wasmachine uit te schakelen. Als de wasmachine langer dan 10 minuten ingeschakeld is zonder dat er op knoppen wordt gedrukt, wordt de machine automatisch uitgeschakeld.

# de was doen

## Kinderslot


Met het kinderslot kunt u de knoppen vergrendelen zodat het gekozen wasprogramma niet kan worden gewijzigd.

### In- en uitschakelen

Wanneer u het kinderslot wilt in- of uitschakelen, drukt u tegelijkertijd gedurende minimaal 3 seconden op de knoppen

**Temperatuur** en **Centrifugeren**. Het indicatielampje “Kinderslot” licht op wanneer het kinderslot is ingeschakeld.

Wanneer het kinderslot is ingeschakeld, werkt alleen de **Aan/Uit**-knop. Het kinderslot blijft ingeschakeld, zelfs wanneer de machine uit en aan is gezet of wanneer het snoer wordt losgekoppeld.

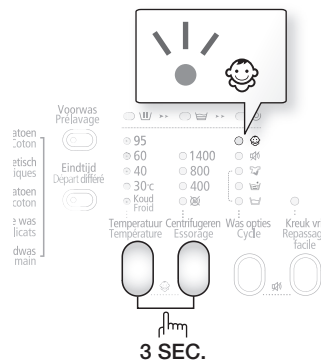


## Geluid uit

U kunt het geluid tijdens alle programma's uitschakelen. Wanneer deze functie is geselecteerd, wordt het geluid van het hele programma uitgeschakeld. Zelfs wanneer de machine herhaaldelijk uit en aan wordt gezet, blijft het geluid uit.

### In- en uitschakelen

Wanneer u de functie Geluid uit wilt in- of uitschakelen, drukt u tegelijkertijd gedurende tenminste 3 seconden op de knoppen **Was opties** en **Kreuk vrij**. Het indicatielampje “Geluid uit” gaat branden op het bedieningspaneel wanneer deze functie is geactiveerd.

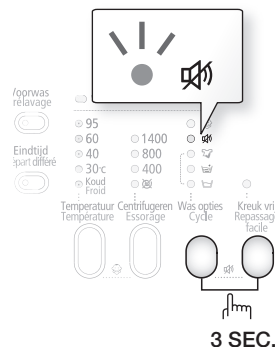


## Eindtijd

U kunt de wasmachine zo instellen dat de was automatisch op een later tijdstip klaar is. De startvertraging is per heel uur instelbaar van 3 tot 19 uur. Het aangegeven uur is het tijdstip waarop het programma klaar is.

1. Stel de wasmachine handmatig of automatisch in op het gewenste wasprogramma.
2. Druk meermalen op de knop **Eindtijd** om de vertragingstijd in te stellen.
3. Druk op de knop **Start/Pauze**. Het indicatielampje “Eindtijd” gaat branden en de klok begint af te tellen tot de ingestelde tijd.
4. Om de functie Eindtijd te annuleren drukt u op de **Aan/Uit**-knop en zet u de wasmachine weer aan.


## Kleding wassen met behulp van de programmakeuzeknop

Met het automatische controlesysteem "Fuzzy Control" van Samsung maakt uw nieuwe wasmachine wassen heel eenvoudig. Wanneer u een wasprogramma selecteert, stelt de machine automatisch de juiste temperatuur, wastijd en snelheid in.

1. Draai de kraan open.
2. Druk op de **Aan/Uit**-knop.
3. Open de deur.
4. Plaats de te wassen voorwerpen één voor één losjes in de trommel. Doe de trommel niet te vol.
5. Sluit de deur.
6. Doe wasmiddel, wasverzachter en voorwasmiddel (indien nodig) in de juiste vakjes.
-  Voorwas is alleen beschikbaar in combinatie met de programma's Katoen, Synthetisch, Babykatoen en Dagelijks programma. Voorwassen is alleen nodig als de kleding erg vuil is.
7. Gebruik de **programmakeuzeknop** om het geschikte programma voor de was te kiezen: Katoen, Synthetisch, Fijne was, Handwas, Babykatoen, Dagelijks programma en Kort programma. De bijbehorende indicatielampjes op het bedieningspaneel gaan aan.
8. Nu kunt u door op de juiste knoppen te drukken de wastemperatuur, het aantal keer spoelen, de centrifugesnelheid en de starttijd instellen.
9. Druk op de knop **Start/Pauze** om het wasprogramma te beginnen. Het procesindicatielampje gaat branden en de resterende tijd voor het programma wordt weergegeven in het display.

### Pauseren

Binnen 5 minuten na het beginnen van een was, kan er was toegevoegd of uit de trommel gehaald worden.

1. Druk op de knop **Start/Pauze** om de deur te ontgrendelen.
-  De deur kan niet geopend worden wanneer het water te HEET is of wanneer het waterniveau te HOOG is.
2. Druk na het sluiten van de deur weer op **Start/Pauze** om het wassen voort te zetten.

### Als het programma is afgelopen:


Als het gehele wasprogramma is afgelopen, wordt de wasmachine automatisch uitgeschakeld.

1. Open de deur.
2. Haal het wasgoed uit de trommel.

# de was doen

## Kleding handmatig wassen

U kunt kleding handmatig wassen zonder een programma te kiezen.

1. Schakel de watertoevoer in.
2. Druk op de **Aan/uit**-knop van de wasmachine.
3. Open de deur.
4. Plaats de te wassen voorwerpen één voor één losjes in de trommel. Doe de trommel niet te vol.
5. Sluit de deur.
6. Stop wasmiddel en indien gewenst wasverzachter of voorwasmiddel in de juiste vakjes.
7. Druk op de knop **Temperatuur** om de gewenste temperatuur te selecteren. Koud, 30 °C, 40 °C, 60 °C en 95 °C
8. Druk op de knop **Spoelen** om het gewenste aantal spoelbeurten te selecteren.  
U kunt maximaal vijf spoelbeurten instellen.  
Met elke spoelbeurt neemt de wastijd toe.
9. Druk op de knop **Centrifugeren** om de centrifugesnelheid te selecteren.  
Wanneer u kleding nat uit de machine wilt halen, kunt u het spoelwater laten vasthouden.  
( : Niet centrifugeren, Alle indicatielampjes uit: Spoelwater vasthouden)
10. Druk meermalen op de knop **Eindtijd** om de beschikbare tijden voor startvertraging te doorlopen (van 3 tot 19 uur, per heel uur instelbaar). Het aangegeven uur is het tijdstip waarop het programma klaar is.
11. Na een druk op de knop **Start/Pauze** begint het wasprogramma.

## WASVOORSCHRIFTEN

Volg deze simpele aanwijzingen voor de schoonste en efficiëntste was.



Kijk voor het wassen altijd op het waslabel van uw kleding.

### Sorteer en was uw wasgoed aan de hand van de volgende criteria:

- Waslabel: sorteer het wasgoed in katoen, gemengde weefsels, synthetisch, zijde, wol en viscose (lingerie).
- Kleur: scheid witte was van bonte was. Was nieuwe gekleurde kledingstukken apart.
- Formaat: de wasprestaties worden verbeterd als u wasgoed van verschillend formaat samen wast.
- Kwetsbaarheid: was fijn wasgoed apart, zoals zuiver scheerwol, vitrages en zijde, met het wasprogramma Fijne was. Controleer de waslabels in elk kledingstuk of raadpleeg de wasvoorschriften in de appendix.

### Zakken leeghalen

Haal voor elke was de zakken van alle kledingstukken leeg. Kleine, ongewoon gevormde, harde voorwerpen zoals munten, messen, spelden en paperclips kunnen uw wasmachine beschadigen. Was geen kleding met grote gespen, knopen of andere zware metalen voorwerpen in de wasmachine.

Kleding met metalen voorwerpen kan uw kleding en de trommel beschadigen. Keer kleding met knopen en borduursel voor het wassen binnenstebuiten. Wanneer ritsen van broeken of jassen tijdens het wassen open staan, kan de trommel beschadigen. Ritsen moeten voor het wassen dicht zijn en met een touwtje vastgemaakt worden.

Kleding met lange koorden kan met andere kleding in de knoop raken en deze beschadigen. Maak de koorden vast voor het wassen.

### Katoen voorwassen

Uw nieuwe wasmachine zorgt samen met de hedendaagse wasmiddelen voor perfecte wasresultaten waardoor minder energie, tijd, water en wasmiddel nodig zijn. Als uw katoenen kleding echter erg vuil is, kunt u een voorwas doen met een reinigingsmiddel op proteïnebasis.

### De laadcapaciteit bepalen

Als u de wasmachine te vol stopt, wordt de was mogelijk niet goed schoon. Aan de hand van het schema hieronder kunt u de laadcapaciteit bepalen voor het type wasgoed dat u wilt wassen.

Materiaal	Laadcapaciteit
Model	WF8704ADV WF8714ADV
Katoen - normaal/licht bevuild - zwaar bevuild	7,0 kg
Synthetisch	3,0 kg
Babykatoen	2,5 kg
Fijne was	2,5 kg
Handwas	2,0 kg




- Wanneer het wasgoed onevenwichtig is verdeeld ("UE" gaat branden in het display), moet u het opnieuw verdelen.  
Bij een onevenwichtige lading gaat het effect van centrifugeren achteruit.
- Wanneer u beddengoed of dekbedden wast, kan de wastijd langer zijn dan normaal. Het centrifugeren kan tevens minder effectief zijn.
- De laadcapaciteit voor beddengoed of dekbedden is ten hoogste 1,8 kg.
- Als u slechts één voorwerp wast, bijvoorbeeld een badjas of spijkerbroek, is het mogelijk dat de laatste centrifugeronde niet goed verloopt. De foutmelding "UE" wordt dan in het display weergegeven.



#### Stop (in water wasbare) beha's in een waszak (apart te verkrijgen).

- De metalen onderdelen van beha's kunnen door het materiaal heen komen en de was beschadigen. Stop ze daarom in een fijne waszak.
- Kleine lichte kleding zoals sokken, handschoenen, kousen en zakdoeken kunnen rond de deur vast komen te zitten. Stop ze in een fijne waszak.

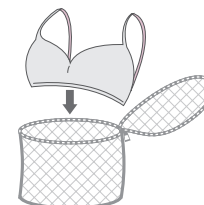

VOORZICHTIG

Gebruik geen wasmiddel dat hard geworden is of is gaan klonteren. Dit kan tijdens het spoelen achterblijven. Daardoor spoelt de wasmachine mogelijk niet goed of het kan ervoor zorgen dat de overloop verstopt raakt.


# de was doen

## INFORMATIE OVER WASMIDDELEN EN TOEVOEGINGEN

### Over het te gebruiken wasmiddel

Het type wasmiddel dat u moet gebruiken is afhankelijk van het materiaal (katoen, synthetisch, fijne was, wol), de kleur, de wastemperatuur en hoe vuil het wasgoed is. Gebruik altijd een wasmiddel dat weinig schuimt en speciaal is ontwikkeld voor wasmachines.

Volg de aanbevelingen van de wasmiddelfabrikant op basis van het gewicht van het wasgoed, hoe vuil het wasgoed is en de waterhardheid in uw gebied. Als u niet weet hoe hard het water in uw gebied is, kunt u dit navragen bij uw waterleverancier.

-  Gebruik geen wasmiddel dat hard geworden is of is gaan klonteren. Dit kan tijdens het spoelen achterblijven. Daardoor spoelt de wasmachine mogelijk niet goed of het kan ervoor zorgen dat de overloop verstopt raakt.

### Wasmiddellade

De wasmachine heeft verschillende vakjes voor wasmiddel en wasverzachters. Doe alle middelen in het juiste vakje voor u de wasmachine start.



-  Open de wasmiddellade NIET wanneer de wasmachine bezig is.

1. Trek de wasmiddellade links van het bedieningspaneel open.
2. Stop de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel in het wasmiddelvakje voordat u de wasmachine start.
3. Voeg indien nodig de aanbevolen hoeveelheid wasverzachter toe in het wasverzachtervakje.
4. Wanneer u een voorwas doet, voegt u de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel toe in het voorwasvakje.

-  Gebruik bij het wassen van grote stukken wasgoed GEEN van de volgende soorten wasmiddel.

- Wasmiddelen in de vorm van tabletten of capsules
- Wasmiddelen in een wasbol of netje

-  Verdun geconcentreerde of dikke wasverzachter met een beetje water voordat u deze in het vakje giet. Zo voorkomt u dat de overloop verstopt raakt.

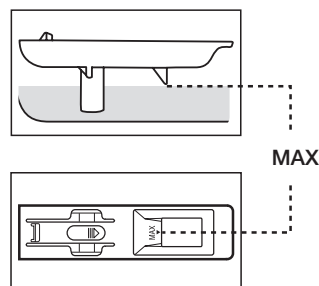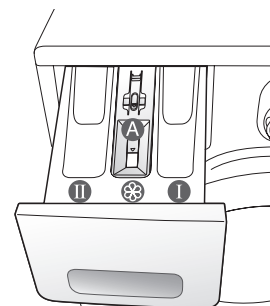


# reiniging en onderhoud van uw wasmachine


Door de wasmachine schoon te houden levert deze betere prestaties, voorkomt u onnodige reparaties en wordt de levensduur verlengd.

## DE WASMACHINE LATEN LEEGLOPEN IN EEN NOODGEVAL


1. Haal de stekker van de wasmachine uit het stopcontact.
2. Open de filterklep met behulp van een muntstuk of een sleutel.

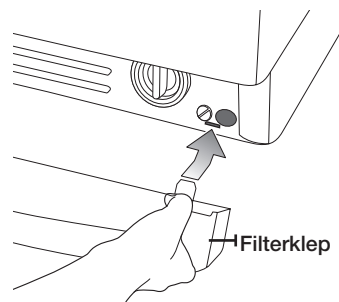

3. Draai de dop van de afvoer voor noodgevallen linksom los.

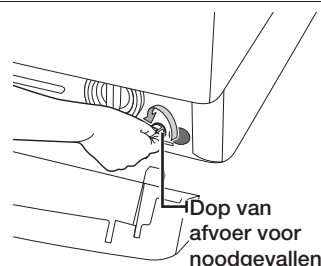

4. Houd het deksel aan het uiteinde van de afvoerbuis vast en trek deze langzaam ongeveer 15 cm naar buiten.
5. Laat het water in een bak lopen.
6. Plaats de afvoerbuis terug en schroef de dop er weer op.
7. Doe de filterklep weer dicht.

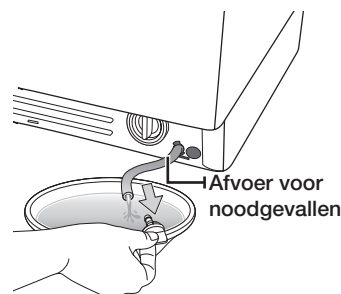


## DE BUITENKANT REINIGEN

1. U kunt de oppervlakken van de wasmachine, ook het bedieningspaneel, afnemen met een zachte doek en niet-schurende reinigingsmiddelen voor huishoudelijk gebruik.
2. Droog de oppervlakken af met een zachte doek.
3. Giet geen water op de wasmachine.


# reiniging en onderhoud van uw wasmachine

## DE WASMIDDELLADE EN DE UITSPARING REINIGEN


1. Druk de vergrendeling binnen in de wasmiddellade in en trek deze naar buiten.
2. Haal de verdeler voor vloeibare wasmiddelen uit de wasmiddellade.

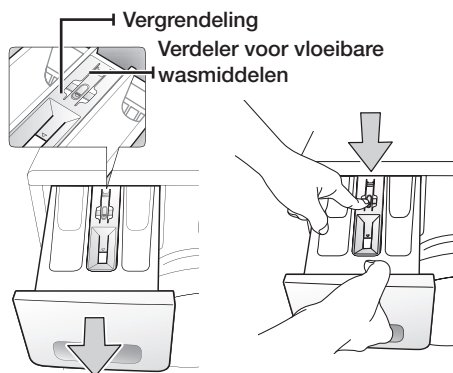

3. Was alle onderdelen onder stromend water.

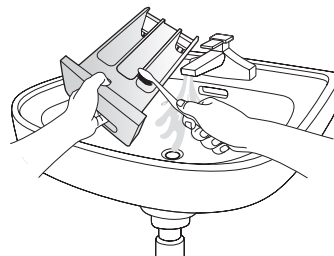

4. Reinig de uitsparing met een oude tandenborstel.
5. Plaats de verdeler voor vloeibare wasmiddelen terug in de lade door deze stevig vast te drukken.
6. Duw de lade terug op zijn plaats.
7. Laat de wasmachine een keer spoelen met een lege trommel om eventuele wasmiddelresten te verwijderen.

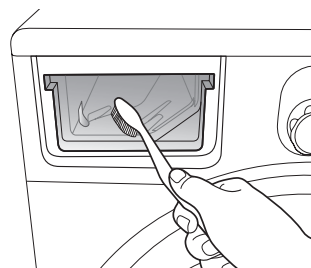





## HET VUILFILTER REINIGEN

We raden aan om het vuilfilter 5 à 6 keer per jaar te reinigen, of wanneer de foutmelding “5E” wordt weergegeven. (Lees ook “De wasmachine laten leeglopen in een noodgeval” op de vorige pagina.)

1. Open de afdekplaat van het filter met behulp van een muntstuk of een sleutel.
2. Draai het deksel van de afvoer voor noodgevallen linksom los en laat al het water weglopen.
3. Draai de dop van het vuilfilter los.

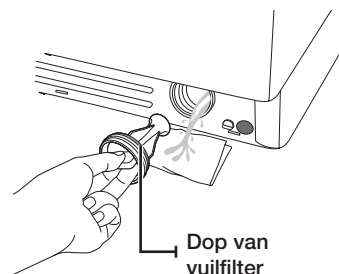

4. Spoel vuil en ander materiaal van het filter. Zorg dat de propeller van de afvoerpomp achter het filter niet wordt geblokkeerd.
5. Plaats de dop van het filter terug.
6. Doe de filterklep weer dicht.

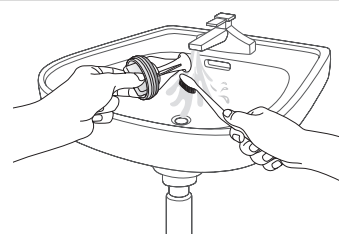

## HET FILTER VAN DE WATERSLANG REINIGEN

U dient het filter van de waterslang minimaal eens per jaar te reinigen, of wanneer de foutmelding “4E” wordt weergegeven.

1. Draai de watertoevoer naar de wasmachine dicht.
2. Schroef de slang aan de achterkant van de wasmachine los. Houd een doekje op de slang om te voorkomen dat er door de druk water uit de slang stroomt.
3. Trek het filter voorzichtig met een tangetje uit het uiteinde van de slang en spoel het onder de kraan schoon. Reinig ook de binnen- en buitenkant van het draadverbindingstuk.
4. Duw het filter terug op zijn plaats.
5. Schroef de slang weer vast aan de wasmachine.
6. Draai de kraan open en controleer of de verbindingen waterdicht zijn.

# reiniging en onderhoud van uw wasmachine

---

## EEN BEVROREN WASMACHINE REPAREREN

---


Als de temperatuur zakt tot onder het vriespunt en uw wasmachine bevroert, doet u het volgende:

1. Haal de stekker van de wasmachine uit het stopcontact.
2. Giet warm water over de kraan om de toevoerslang los te maken.
3. Verwijder de watertoevoerslang en laat deze in warm water weken.
4. Giet warm water in de wastrommel en laat dit 10 minuten staan.
5. Sluit de watertoevoerslang weer aan op de kraan en controleer of de watertoevoer en afvoer normaal functioneren.

## DE WASMACHINE OPSLAAN

---

Als u uw wasmachine langere tijd moet opslaan, is het beter om deze leeg te laten lopen en los te koppelen van de elektriciteit. Wasmachines kunnen beschadigen wanneer er water in de slangen en interne onderdelen blijft staan tijdens de opslag.

1. Selecteer het korte programma en doe bleekmiddel in het bleekmiddelvakje. Laat uw wasmachine het programma leeg uitvoeren.
  2. Draai de kranen dicht en koppel de toevoerslangen los.
  3. Koppel de wasmachine los van het stopcontact en laat de deur van de wasmachine open staan zodat de trommel kan ventileren.
  4. Laat al het water uit de machine lopen d.m.v. de aftapslang.
-  Laat voordat u de wasmachine weer in gebruik neemt het achtergebleven water ontdooien wanneer de wasmachine is opgeslagen op een plek met vorst.

# problemen oplossen en foutcodes

## CONTROLEER DEZE PUNTEN BIJ PROBLEMEN MET UW WASMACHINE

PROBLEEM	OPLOSSING
De machine wil niet starten	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controleer of de stekker in het stopcontact zit.</li><li>• Controleer of de deur goed gesloten is.</li><li>• Controleer of de waterkraan open is.</li><li>• Druk op de knop Start/Pauze.</li></ul>
Er is geen of niet genoeg water	<ul style="list-style-type: none"><li>• Draai de kraan volledig open.</li><li>• Controleer of de toevoerslang niet bevroren is.</li><li>• Leg de toevoerslang recht.</li><li>• Reinig het filter in de watertoevoerslang.</li></ul>
Na voltooiing van het wasprogramma is wasmiddel achtergebleven in de wasmiddellade	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controleer of de wasmachine met voldoende waterdruk werkt.</li><li>• Let erop dat het wasmiddel midden in de wasmiddellade wordt gestopt.</li></ul>
De wasmachine schudt of maakt te veel geluid.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controleer of de machine op een vlakke ondergrond staat. Als dit niet het geval is, stelt u de poten van de wasmachine in om hem waterpas te zetten.</li><li>• Controleer of de transportbouten zijn verwijderd.</li><li>• Controleer of de wasmachine geen contact maakt met een ander voorwerp.</li><li>• Controleer of het wasgoed gelijkmatig verdeeld is in de trommel.</li><li>• Controleer of u niet te veel of te weinig wasgoed in de trommel heeft gestopt.</li></ul>
De wasmachine voert geen water af en/of centrifugeert niet	<ul style="list-style-type: none"><li>• Leg de afvoerslang recht. Vermijd geknikte slangen.</li><li>• Controleer of het vuilfilter niet verstopt is.</li></ul>
De deur zit dicht en kan niet geopend worden.	<ul style="list-style-type: none"><li>• U kunt de deur pas 3 minuten nadat de machine gestopt of uitgeschakeld is openen.</li></ul>

Neem contact op met de klantenservice van Samsung wanneer het probleem zich blijft voordoen.

# problemen oplossen en foutcodes

## FOUTCODES

Bij problemen met uw wasmachine wordt er mogelijk een foutcode weergegeven in het display. Kijk in deze tabel en probeer de voorgestelde oplossing voor u de klantenservice belt.

CODE	OPLOSSING
dE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sluit de deur.</li></ul>
4E	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controleer of de waterkraan open is.</li><li>• Controleer de waterdruk.</li></ul>
5E	<ul style="list-style-type: none"><li>• Reinig het vuilfilter.</li><li>• Controleer of de afvoerslang goed geïnstalleerd is.</li></ul>
UE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Het wasgoed is onevenwichtig verdeeld. Verdeel het opnieuw. Als u slechts één voorwerp wast, bijvoorbeeld een badjas of spijkerbroek, is het mogelijk dat de laatste centrifugeronde niet goed verloopt. De foutmelding "UE" wordt dan in het display weergegeven.</li></ul>
cE/3E	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bel de klantenservice.</li></ul>

Bel het servicecentrum van Samsung of uw plaatselijke Samsung-dealer wanneer er een code verschijnt die hier niet vermeld is, of wanneer de voorgestelde oplossing niet werkt.

# programmaoverzicht

## PROGRAMMAOVERZICHT

(● gebruikersoptie)

























PROGRAMMA	Max. lading (kg)	WASMIDDEL			Kreuk vrij	Max. temp. (°C)	Centrifugesnelheid (MAX) toeren/min	Eindtijd	Programmaduur (min)
	WF8704ADV WF8714ADV	Voorwas	Hoofdwash	Wasverzachter			WF8704ADV WF8714ADV		
Katoen	7,0	●	ja	●	●	95	1400	●	130
Synthetisch	3,0	●	ja	●	●	60	800	●	91
Babykatoen	2,5	●	ja	●	-	95	1400	●	139
Fijne was	2,5	-	ja	●	-	40	800	●	51
Handwas	2,0	-	ja	●	-	40	800	●	39
Dagelijks programma	3,0	●	ja	●	●	60	800	●	71
Kort programma	3,0	-	ja	●	-	60	1400	●	29

1. Een programma met voorwas duurt ongeveer 15 minuten langer.
2. De gegevens met betrekking tot de duur van wasprogramma's zijn gemeten onder de omstandigheden die in de standaard IEC 60456 / EN 60456 zijn aangegeven.
3. Uw verbruik kan afwijken van de in het schema weergegeven waarden als gevolg van verschillen in waterdruk en -temperatuur, de lading en het soort wasgoed.
4. Wanneer de functie Intensief wassen is geselecteerd, wordt elke cyclus van het programma verlengd.

# appendix

## WASVOORSCHRIFTEN

De volgende symbolen worden gebruikt in wasvoorschriften. Op waslabels staan vier symbolen in deze volgorde: wassen, bleken, drogen en strijken. Indien nodig staat er ook informatie over stomen. Deze symbolen zorgen voor overeenstemming voor kleding van verschillende fabrikanten. Volg de aanwijzingen op het waslabel op zodat de kleding zo lang mogelijk meegaat en om problemen bij het wassen te voorkomen.

	Sterk materiaal		Kan worden gestreken op maximaal 100 °C
	Kwetsbaar materiaal		Niet strijken
	Artikel kan worden gewassen op 95 °C		Chemisch reinigen – alle gebruikelijke solventen
	Artikel kan worden gewassen op 60 °C		Chemisch reinigen – alle solventen behalve trichloretheen
	Artikel kan worden gewassen op 40 °C		Chemisch reinigen – uitsluitend petroleum-solventen en R113
	Artikel kan worden gewassen op 30 °C		Alleen chemisch reinigen
	Handwas		Liggend drogen
	Alleen stomen		Hangend drogen
	Kan in koud water worden gebleekt		Drogen aan kledinghanger
	Niet bleken		Kan in de wasdroger, normale temperatuur
	Kan worden gestreken op maximaal 200 °C		Kan in de wasdroger, lage temperatuur
	Kan worden gestreken op maximaal 150 °C		Kan niet in de wasdroger

## ZORG VOOR HET MILIEU

- Dit apparaat is gemaakt van recyclebare materialen. Houdt u zich bij het wegdoen van dit apparaat aan de plaatselijke wetten met betrekking tot afvalverwerking. Snijd het snoer door zodat het apparaat niet meer kan worden aangesloten op een stroombron. Verwijder de deur zodat dieren en kleine kinderen zich niet in het apparaat kunnen opsluiten.
- Gebruik niet meer wasmiddel dan aanbevolen in de instructies van de wasmiddelfabrikant.
- Gebruik alleen vlekkenverwijderaars en bleekmiddelen als dit echt nodig is.
- Bespaar water en elektriciteit door alleen volle trommels te wassen (de precieze hoeveelheid is afhankelijk van het gebruikte wasprogramma).

## VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Dit apparaat voldoet aan de Europese veiligheidsnormen, EU-richtlijn 93/68 en EN-standaard 60335.

## SPECIFICATIES

TYPE			WASMACHINE – VOORLADER			
AFMETINGEN			WF8704ADV / WF8714ADV			
			598 x 600 x 844 mm (BxDxH)			
WATERDRUK			0,5 – 8 Bar			
HOEVEELHEID WATER			68 ℓ			
NETTO GEWICHT			73 kg			
WAS- EN CENTRIFUGECAPACITEIT			7,0 kg			
ELEKTRICITEITSVERBRUIK			WASSEN		220 V	150 W
					240 V	150 W
			WASSEN EN VERWARMEN		220 V	2000 W
					240 V	2400 W
			CENTRIFUGEREN	230 V	600 W	
			POMPEN		34 W	
GEWICHT VERPAKKING			PAPIER		2,5 kg	
			PLASTIC		1,5 kg	
CENTRIFUGESNELHEID			toeren/min		1400	

Het uiterlijk en de specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ten behoeve van productverbetering.



#### VRAGEN OF OPMERKINGEN?

Land	BEL	OF BEZOEK ONZE WEBSITE
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (726-7864 € 0,10/Min)	<a href="http://www.samsung.com/nl">www.samsung.com/nl</a>
BELGIUM	02 201 2418	<a href="http://www.samsung.com/be">www.samsung.com/be</a>
LUXEMBURG	02 261 03 710	<a href="http://www.samsung.com/lu">www.samsung.com/lu</a>

Codenr. DC68-02669C\_NL